


# Osmoz<sup>®</sup> II

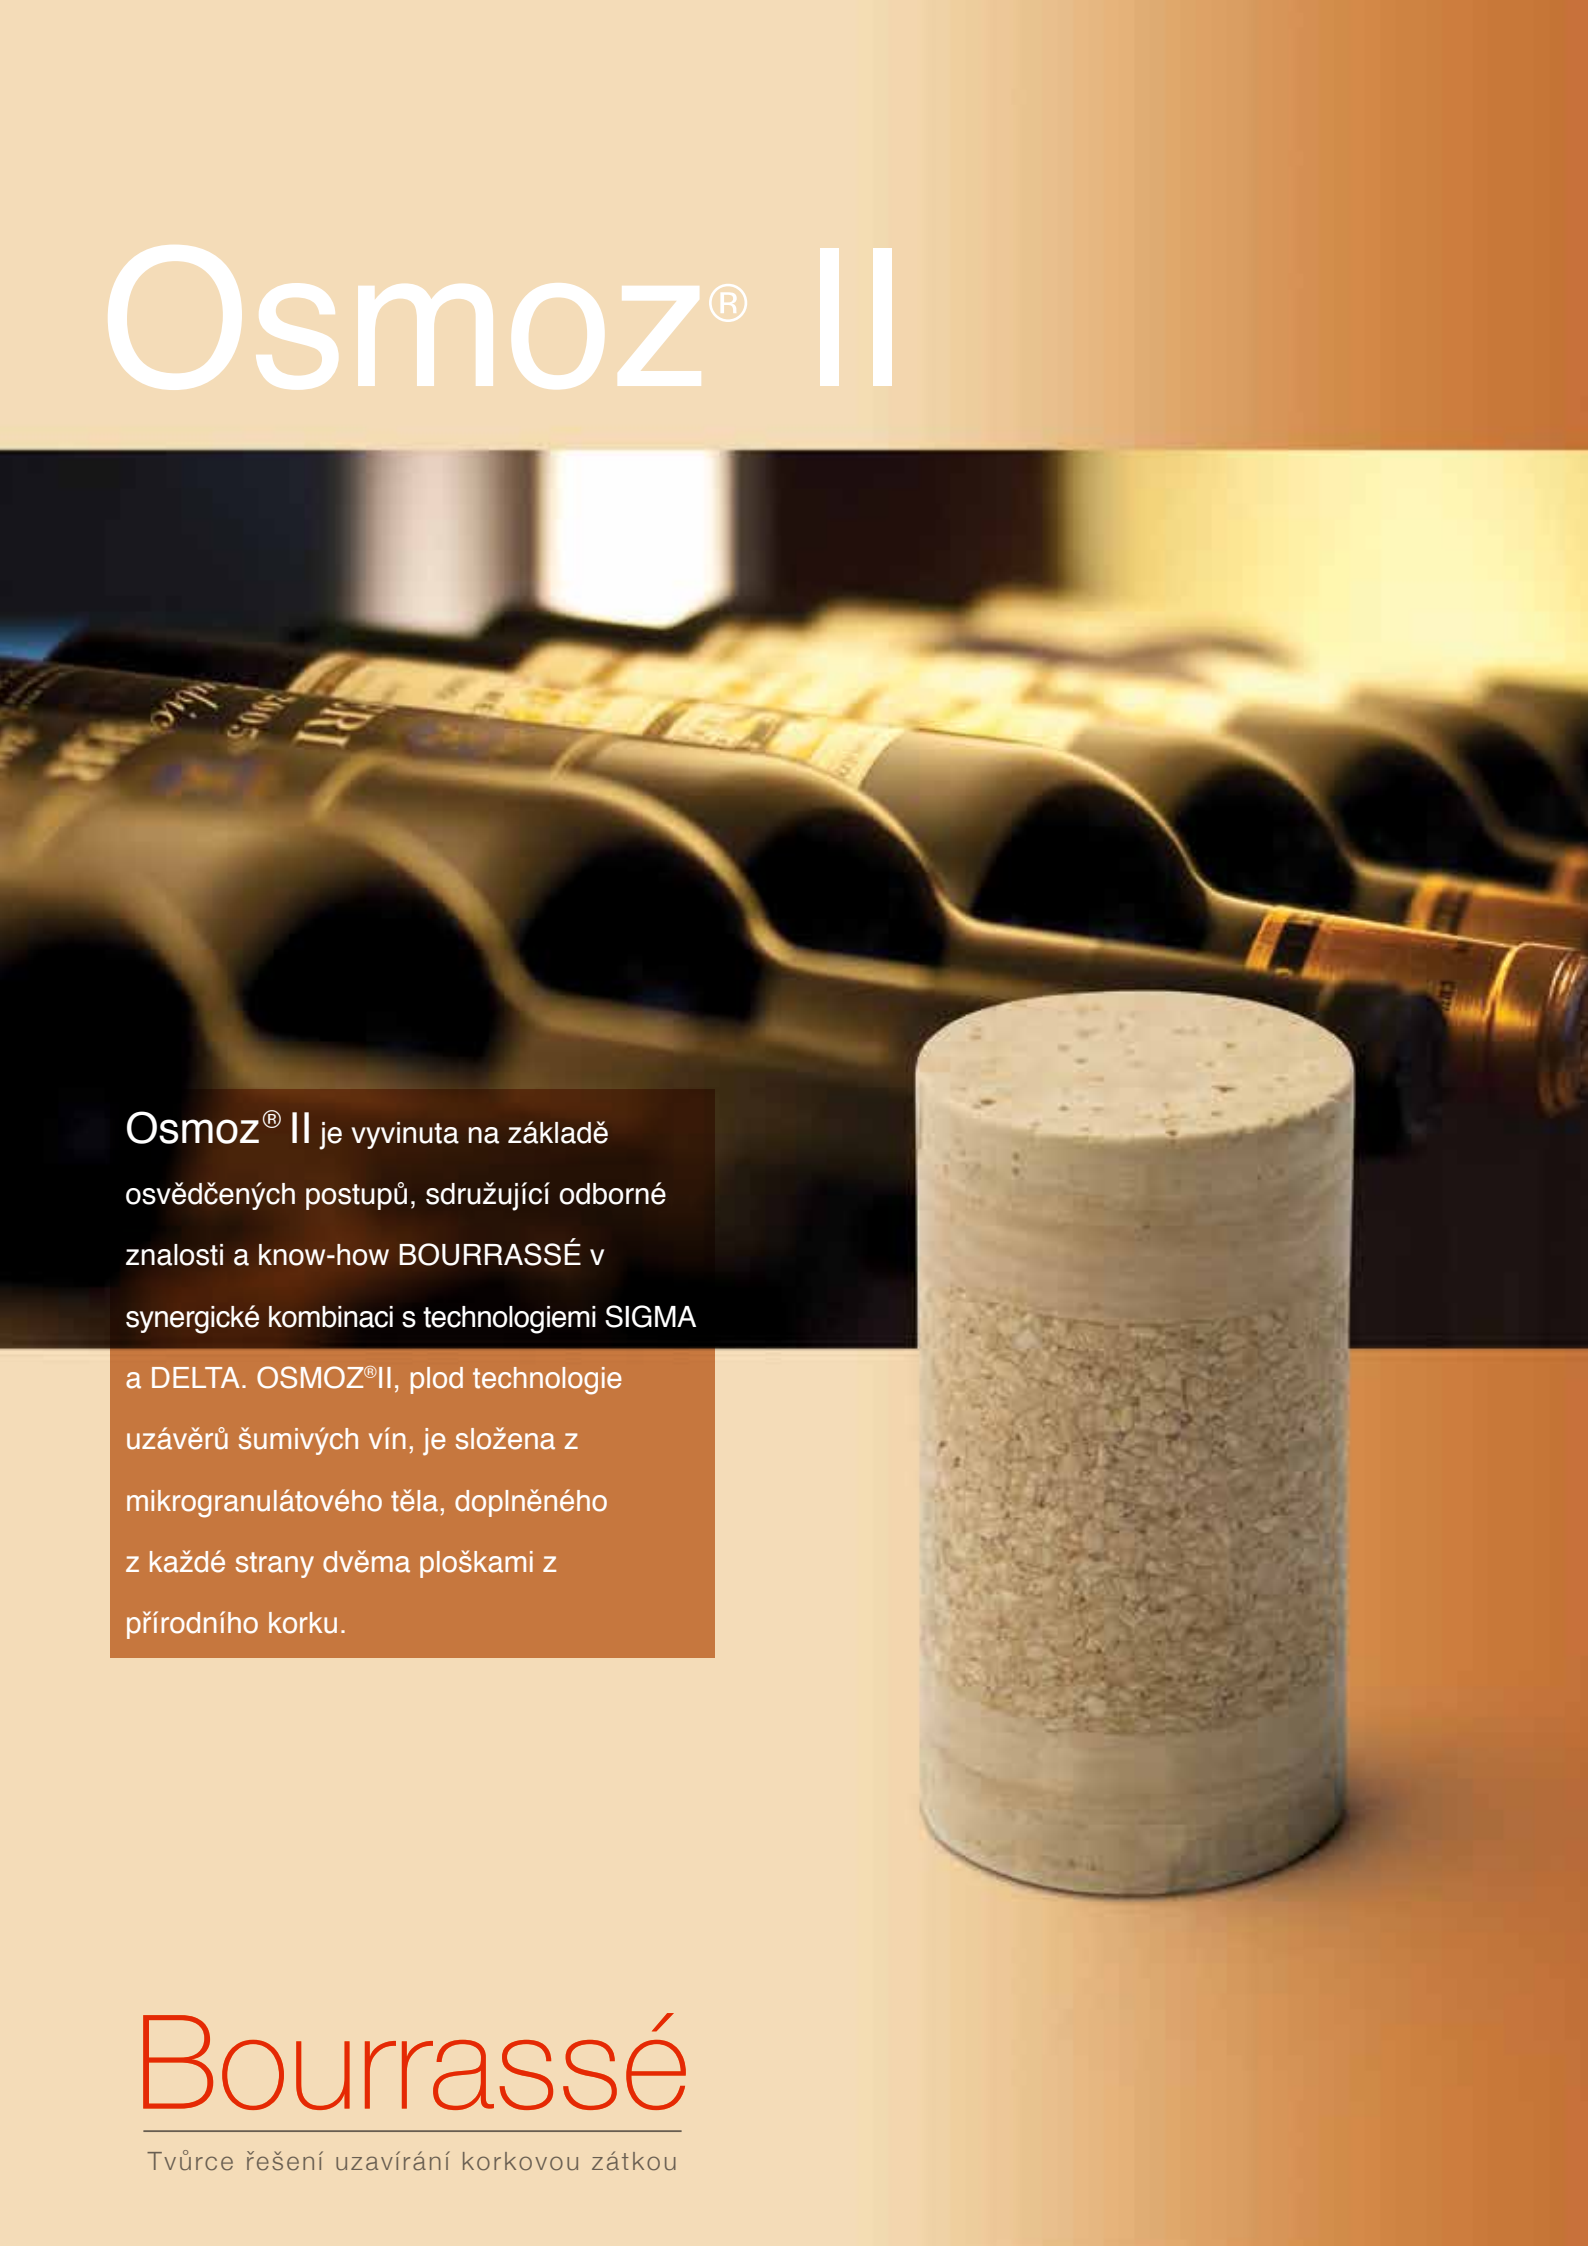

Osmoz<sup>®</sup> II je vyvinuta na základě osvědčených postupů, sdružující odborné znalosti a know-how BOURRASSÉ v synergické kombinaci s technologiemi SIGMA a DELTA. OSMOZ<sup>®</sup>II, plod technologie uzávěrů šumivých vín, je složena z mikrogranulátového těla, doplněného z každé strany dvěma ploškami z přírodního korku.

## Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

# Osmoz® II



## Technická specifikace

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vlhkost                                                     | 6 % +/- 2 %          |
| Délka                                                       | 44 +/- 0,5 mm        |
| Průměr                                                      | 23,7 +/- 0,5 mm      |
| Průměrná extrakční síla<br>(skleněná zkoušecí hrdla 18,5mm) | 15 à 35 daN          |
| Nepropustnost kapalin                                       | ≥ 2.0 bars           |
| Nabytí původních rozměrů                                    | ≥ 90 % po 3 minutách |
| Rezidua peroxidů                                            | ≤ 0,2 mg / zátka     |
| Prach                                                       | ≤ 1,0 mg / zátka     |
| Kapilární migrace                                           | žádná                |
| Obsah v 2,4,6 –vysolvovatelné TCA                           | ≤ 1 ng / l *         |

*\* Odměrování provedeno mikroextrakcí v pevné fázi (SPME GC/MS nebo GC/ECD) a plynovou chromatografií prostřednictvím spektrometru ve výluhu z velkého množství zátek. Přesnost analýzy +/- 0,5 ng/l. \*(LQ : limitní množství)*

Exkluzivní proces dezaromatizace VX® na bázi nízkotlaké páry završuje ovládnutí aromatického profilu.

Naše výrobky jsou v souladu s platnými technickými specifikacemi a testováním (NF ISO 16 420) při „výstupu ze závodu.“

## Doporučení

Pro zajištění dostatečného uchování po lahvování tichých vín do lahví s hrdlem CETIE, podléhajícího běžným podmínkám užívání, skladování (lahve naležato) a přepravě (vyvarovat se kolísání teplot), doporučujeme našim klientům provést schvalovací zkoušky za účelem určení vhodnosti vybrané zátky pro zamýšlené použití dle jejich vlastních podmínek použití.

Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.

## Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání  
korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de LACOMIAN  
40230 TOSSE (France)  
Tél. : 00 33 558 49 99 26  
Mail : export@bourrassé.com

[www.bourrassé.com](http://www.bourrassé.com)